


Felsökning/driftmeddelanden

Om någon LED-lampa blinkar – kontrollera orsaken och vidta åtgärder innan toaletten används. Det är viktigt att reagera direkt om det uppstår något ovanligt som lukt, dålig förbränning eller bristande funktion för att undvika följdskador och onödiga reparationskostnader.

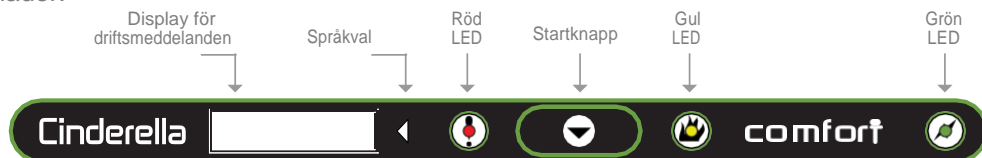

Fel	Display-varning	Röd	Gul	Grön	Ljud-signal	Åtgärd
Dags att tömma askskålen	Töm askskålen	Blinkar växel	Blinkar växel		3 ljudsignaler	1 Ta ut askskålen och töm den.
Askskålen måste tömmas, toaletten är låst för användning	Toalett spärrad Askskål full	Lyser	Lyser		3 ljudsignaler var 10. sec	1 Ta ut askskålen och töm den.
Bortfall av nätspänning	Ström frånslagen bara			Släcks	3 ljudsignaler	1 Nätspänning tillkopplas. 2 Öppna och stäng toalettlocket. 3 Starta förbränning.
Fel på fläkt	Fel på fläkt	Blinkar		Blinkar	10 ljudsignaler	1 Kontrollera fläktefterfrämmande föremål. 2 Nollställ toaletten genom att hålla inne startknappen i cirka 8 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. 3 Öppna och stäng toalettlocket. Starta förbränning. Om felet upprepas, dra ut stickkontakten och kontakta auktoriserad servicepartner.
Luckan stängs/öppnas inte helt/påse fast	Fel på luckmekanism	Blinkar			10 ljudsignaler	1 När toaletten är varm: Nollställ toaletten. Tryck på start utan att lägga i ny påse. Om det inte hjälper, nollställ toaletten, lägg i ny påse, håll i 3 dl vatten och tryck på startknappen. Om inte heller detta hjälper, vänta tills toaletten svalnat (fläkten har stannat). När toaletten är kall: Nollställ toaletten, öppna toalettlocket och tryck på startknappen. Luckan öppnas och pappersrester kan tas bort manuellt.
Askskål är i fel läge	Askskål i fel position	Blinkar	Blinkar		3 ljudsignaler	1 Sätt tillbaks askskålen i rätt position.
Brott i värmekrets	Fel på värmekrets		Blinkar		Kontinuerligt	1 Kontrollera temperaturvakten på toalettens högra sida. Skruva loss den grå pluggen. Tryck på den invändiga säkringen med fingret, använd inte vassa verktyg. Om säkringen har löst ut hörs ett knäpp. 2 Kontrollera i så fall till- och frånluft. Om felet kvarstår eller om temperaturvakten inte har löst ut kontakta auktoriserad servicepartner.
Toalettlocket öppnas	Locket är öppet	Blinkar				1 Fäll ned toalettlocket.
Fel på temperatursensor	Fel på temperatursensor		Blinkar	Blinkar	Kontinuerligt	1 Nollställ toaletten genom att hålla inne startknappen i cirka 8 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. 2 Öppna och stäng toalettlocket. Starta förbränning. Om felet upprepas, dra ut stickkontakten och kontakta auktoriserad servicepartner.

Vid rengöring och eventuell felsökning kan det ibland vara meningsfullt att nollställa elektroniken. Det görs genom att trycka ned startknappen, en kort ljudsignal hörs. Håll knappen nedtryckt i cirka 8 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. Släpp då upp knappen.